

Модель номер: 81328, 82328, 82328L    Артикул № 11910

## Инструкция по эксплуатации

### МАРМИТ-СУПНИЦА

Спецификация:


Объем: 10 л (10,5 Кварт)

Напряжение: 220 ~ 240В АС

Сила тока: 1,8-1,9 АМПС

Ватты: 400 ~ 450 Ватт

Мармит-супница работает по принципу водяной бани. Водяная рубашка нагревается при помощи электричества, что позволяет супу оставаться тёплым. Основные принципы работы прибора представлены на рисунке ниже:

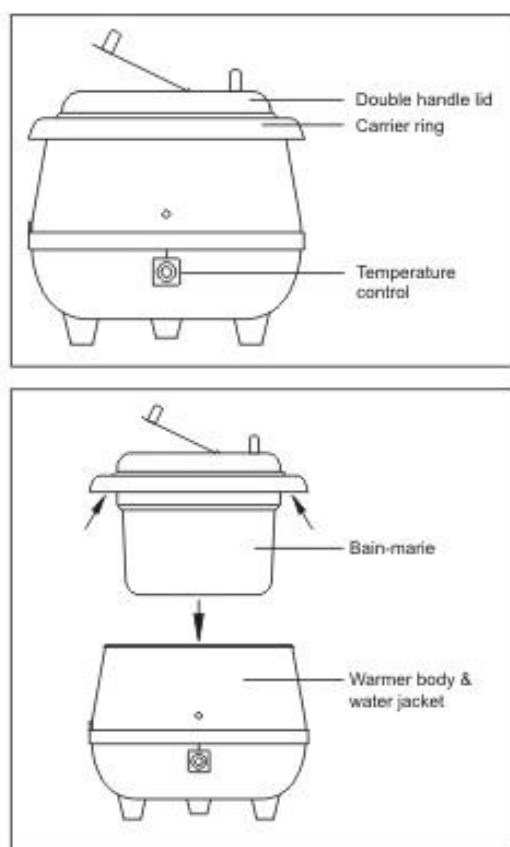

1) ОТКИДНАЯ КРЫШКА С ДВУМЯ РУЧКАМИ (Double handle lid) – откидная крышка используется для сервировки. Чтобы поднять крышку полностью, используйте обе ручки.

2) ОПОРНОЕ КОЛЬЦО И КАСТРЮЛЯ-ПАРОВАРКА (Carrier ring and bain-marie) – Опорное кольцо предназначено для транспортировки горячего супа в кастрюле-пароварке из кухни в обеденный зал ресторана. Используйте опорное кольцо для подъема и установки кастрюли-пароварки. Заполняйте емкость для супа ниже максимальной отметки (около десяти литров), указанной на кастрюле-пароварке.

3) КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ (Temperature control) – Суповой мармит предназначен для контроля температуры супа, при максимальном прогреве достигающей  $80^{\circ}\text{C} \pm 10^{\circ}\text{C}$ . При понижении температуры на  $20^{\circ}\text{C}$  температура подачи супа достигнет приблизительно

60°C. После небольшого ожидания температура супа опустится до пригодной для потребления в пищу (30°C – 50°C в зависимости от индивидуальной переносимости тепла). При желании вы можете установить температуру прогрева ниже максимальной. Перегрева воды помогает избежать термостат, автоматически отключающий подогрев воды при температуре, превышающей 118°C.

4) ВОДЯНАЯ РУБАШКА (Water jacket) – Для ускорения подогрева рекомендуется использовать горячую воду. При использовании холодной воды подождите 20 минут, чтобы дать воде нагреться, прежде чем заполнять кастрюлю-пароварку горячим супом.

#### **ВНИМАНИЕ!!**

- Никогда не погружайте прибор в воду.
- Не заполняйте емкость с водой выше установленной отметки (приблизительно 1 литр).
- Не используйте прибор в случае, если водяная рубашка не заполнена. Воспользуйтесь помощью квалифицированного электрика в случае, если к розетке подключено несколько суповых мармитов.
- Пролитая еда или суп должны быть немедленно удалены со всех наружных поверхностей. Кастрюлю-пароварку и крышку можно мыть в посудомоечной машине. Водяная рубашка и опорное кольцо протираются влажной тканью с использованием щадящего моющего средства.
- Данный прибор должен быть заземлен. Он предназначен только для использования в помещении.
- Утилизация:  
Утилизируйте прибор в соответствии с местными и государственными законами (если таковые есть), принимая во внимание правила утилизации электронных отходов.
- Этим прибором не следует пользоваться лицам (в том числе детям) с ограниченными физическими и психическими возможностями, а также лицам с недостаточным опытом пользования, кроме тех случаев, когда их инструктирует и их действиями руководит лицо, берущее на себя всю ответственность за их безопасность.
- К прибору не следует подпускать детей.