



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

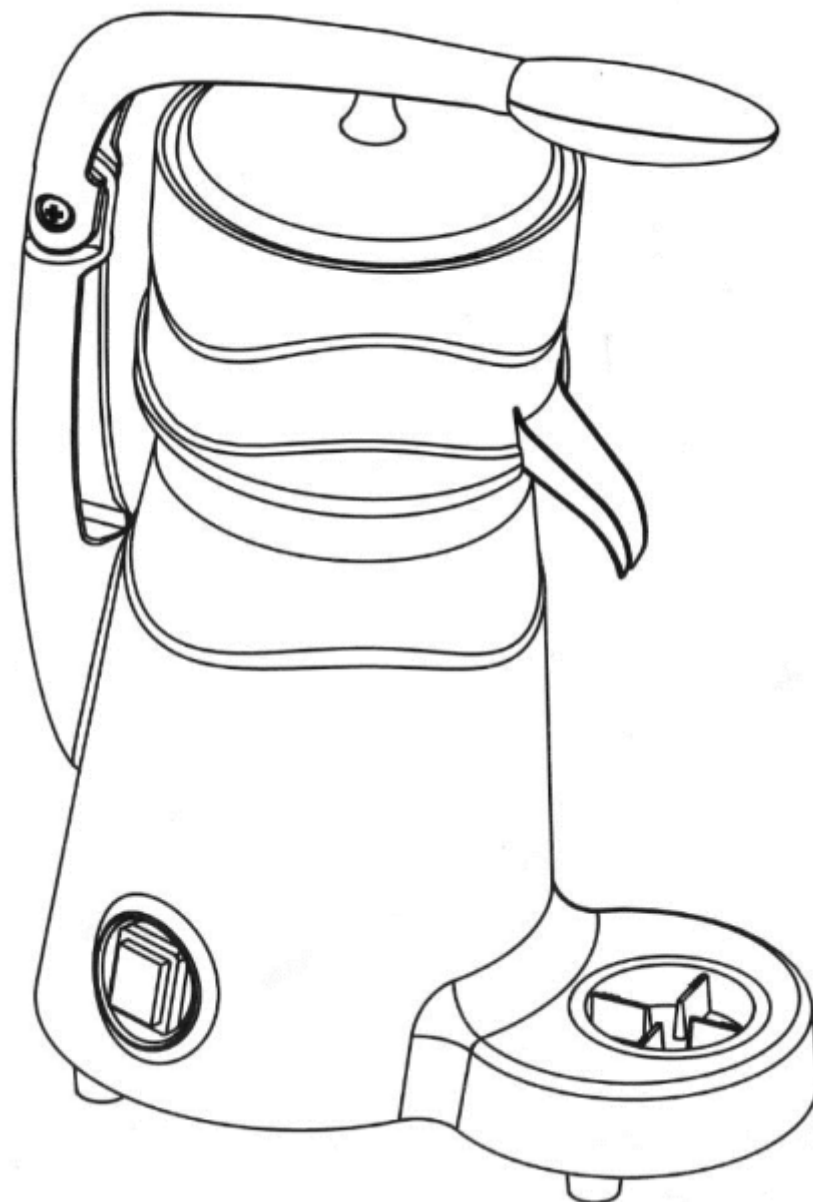

Спасибо что вы приобрели Соковыжималку

Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию

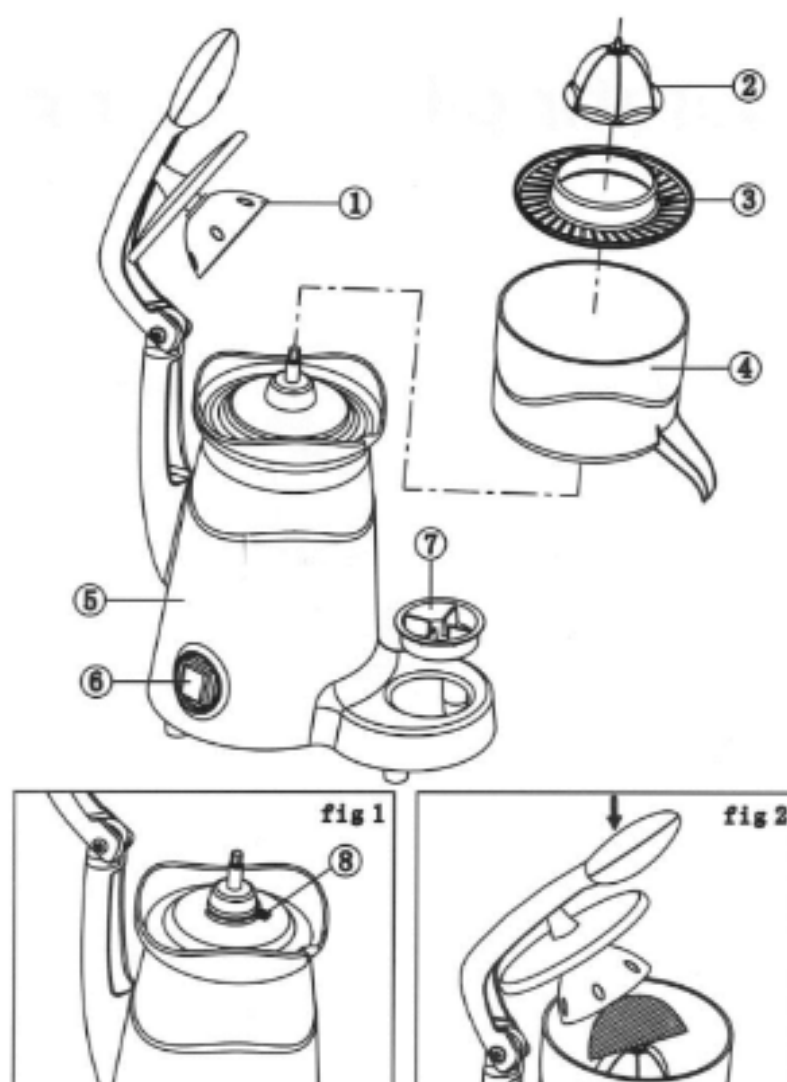

НАИМЕНОВАНИЕ ЧАСТЕЙ

1. Съёмная крышка с прессовочной крышкой
2. Конус
3. Отделитель мякоти
4. Емкость
5. Под моторная плита
6. Включатель
7. Фильтр
8. Прокладка

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

1. Прочитайте инструкцию.
2. Снимите прокладку перед использованием (смотрите рисунок 1).
3. Перед включением, убедитесь, что выключатель в положении «1».
4. Проверьте напряжение вашей соковыжималки перед включением.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Никогда не погружайте моторную плитку в воду, очищайте его влажной тряпкой.
2. Отключайте от источника питания, когда она не используется, перед тем как собирать или снимать детали, а также перед чисткой.
3. Пристальный присмотр необходим, когда любое оборудование используется детьми или около детей.
4. Не используйте любое оборудование с поврежденным шнуром или вилок или после плохой работы оборудования или было повреждения или повреждено иным образом. Возвратите оборудование в ближайший уполномоченный сервисный центр на проверку, ремонт, электрическую или механическую настройку.
5. Не позволяйте шнуру свисать с края стола или рабочей поверхности или прикасаться к горячим поверхностям.
6. Не используйте оборудование, если вращающееся сито повреждено.
7. Выключайте оборудование перед заменой аксессуаров или запасных частей, которые работают при использовании.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

1. Поставьте стакан под горлышко.
2. Включите оборудование, повернув выключатель в положение «1».
3. Подготовьте фрукт. Положите половинку фрукта в центр конуса. Опустите рукоятку вниз. Конус повернется. Давите, пока сок не вытечет из фрукта. (Смотрите рисунок 2).
4. Выключите оборудование, повернув выключатель в положение «0».

Не давите слишком сильно. Если вы услышите, что мотор движется медленнее или что он остановился, это значит, что слишком сильно давите. Мотор не повредится, так как предохранитель устройства останавливает мотор в случае перенапряжения. Если это произойдет, мы советуем вам выключить соковыжималку. Через несколько минут мотор охладится и, Соковыжималку можно будет использовать снова. Всегда выключайте соковыжималку после использования.

ЧИСТКА

1. Всегда выключайте и вынимайте из розетки.
2. Никогда не погружайте оборудование в воду, протирайте его влажной тряпкой.
3. Оборудование легко чистится путем разбора всех деталей, соприкасавшихся с соком: конус, отделитель мякоти, емкость и так далее. Легко чистить съемный поднос.
4. Ополаскивайте все детали, соприкасавшиеся с соком, после использования.
5. Позаботьтесь о том, чтобы вымыть все детали, которые будут соприкасаться с соком, перед первым использованием.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Электроснабжение: 50/60 Герц

Размеры (LxWxH): 33.5x20.2x47.5 см

УТИЛИЗАЦИЯ:

Не утилизируйте настоящий товар в качестве не отсортированных городских отходов. Сбор таких отходов по отдельности для специального использования необходим.