

Модель номер: STK2010-09-1593 Артикул № _____

Инструкция по эксплуатации

МАРМИТ-СУПНИЦА


Спецификация:

Объем: 10 л (10,5 Кварт)

Напряжение: 220 ~ 240В AC

Ватты: 400 ~ 450 Ватт

Мармит-супница работает по принципу водяной бани. Водяная рубашка нагревается при помощи электричества, что позволяет супу оставаться тёплым. Основные принципы работы прибора представлены на рисунке ниже:

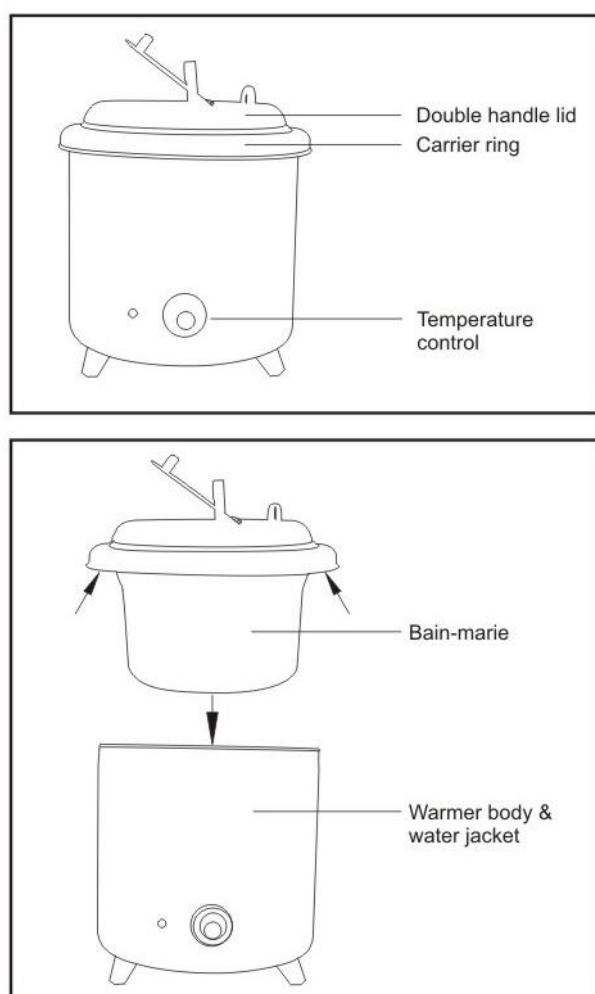

1) ОТКИДНАЯ КРЫШКА С ДВУМЯ РУЧКАМИ (Double handle lid) – откидная крышка используется для сервировки. Чтобы поднять крышку полностью, используйте обе ручки.

2) ОПОРНОЕ КОЛЬЦО И КАСТРЮЛЯ-ПАРОВАРКА (Carrier ring and bain-marie) – Опорное кольцо предназначено для транспортировки горячего супа в кастрюле-пароварке из кухни в обеденный зал ресторана. Используйте опорное кольцо для подъема и установки кастрюли-пароварки. Заполняйте емкость для супа ниже максимальной отметки (около десяти литров), указанной на кастрюле-пароварке.

3) КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ (Temperature control) – Когда регулятор контроля температуры до отказа повернут по часовой стрелке, температура нагрева максимальна. При максимальной температуре нагрева температура воды в нагревной ёмкости достигает в среднем 80°C. При необходимости вы можете уменьшить температуру. Перегрева воды помогает избежать термостат, автоматически отключающий подогрев воды при температуре, превышающей 118°C.

4) ВОДЯНАЯ РУБАШКА (Water jacket) – Для ускорения подогрева рекомендуется использовать горячую воду. При использовании холодной воды подождите 20 минут, чтобы дать воде нагреться, прежде чем заполнять кастрюлю-пароварку горячим супом.

ВНИМАНИЕ!!

- Никогда не погружайте прибор в воду.
- Не заполняйте емкость с водой выше установленной отметки (приблизительно 1 литр).
- Не используйте прибор в случае, если водяная рубашка не заполнена. Воспользуйтесь помощью квалифицированного электрика в случае, если к розетке подключено несколько суповых мармитов.
- Пролитая еда или суп должны быть немедленно удалены со всех наружных поверхностей. Кастрюлю-пароварку и крышку можно мыть в посудомоечной машине. Водяная рубашка и опорное кольцо протираются влажной тканью с использованием щадящего моющего средства.
- Данный прибор должен быть заземлен. Он предназначен только для использования в помещении.
- Утилизация:
Утилизируйте прибор в соответствии с местными и государственными законами (если таковые есть), принимая во внимание правила утилизации электронных отходов.
- Этим прибором не следует пользоваться лицам (в том числе детям) с ограниченными физическими и психическими возможностями, а также лицам с недостаточным опытом пользования, кроме тех случаев, когда их инструктирует и их действиями руководит лицо, берущее на себя всю ответственность за их безопасность.
- К прибору не следует подпускать детей.