

Инструкция по эксплуатации арт.87328

СУПОВОЙ МАРМИТ

Спецификация:


Объем: 10 л (10,5 Кварт)

Напряжение: 220 ~ 240В AC

Сила тока: 1,8-1,9 АМПС

Ватты: 400 - 450 Ватт

Суповой мармит работает по принципу влажно-тепловой обработки. Водяная рубашка нагревается при помощи электричества, и таким образом суп нагревается. Основные принципы работы прибора представлены на рисунке ниже:

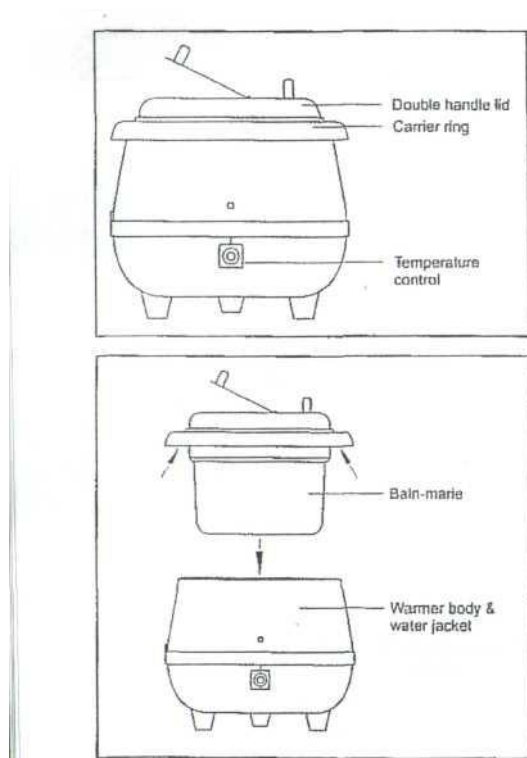

- 1) Крышка с двойной ручкой - используйте откидную крышку для обслуживания. Используйте две ручки, чтобы поднять крышку.
- 2) Опорное кольцо и пароварка - опорное кольцо предназначено для транспортировки горячего супа в пароварке из кухни в ресторан. Используйте опорное кольцо для подъема и установки пароварки. Заполняйте емкость для супа ниже максимальной отметки (около десяти литров), указанной в пароварке.
- 3) Контроль температуры – Суповой мармит предназначен для контроля температуры супа, достигающей $80^{\circ}\text{C} \pm 10^{\circ}\text{C}$ при установке максимальной отметки. При падении температуры до 20°C , температура супа достигнет приблизительно 60°C . После недолгого ожидания, температура супа будет падать до отметки, пригодной для питья, составляющей от 30°C до 50°C , в зависимости от индивидуальной переносимости тепла. Для получения более низкой температуры направьте параметр вниз. Перегрева воды помогает избежать термостат, автоматически отключающий подогрев воды при температуре, превышающей 118°C .

4) Водяная рубашка - Для более быстрого действия, может быть использована горячая вода. При использовании холодной воды, нагрейте ее в течение примерно 20 минут, прежде чем заполните емкость горячим супом.

ВНИМАНИЕ !!

- Никогда не погружайте прибор в воду.
- Не заполняйте емкость с водой выше установленной отметки уровня воды (около литра).
- Не используйте прибор в случае, если водяная рубашка не заполнена. Воспользуйтесь помощью квалифицированного электрика в случае, если к розетке подключено несколько суповых мармитов.
- Пролитая еда или суп должны быть немедленно удалены со всех наружных поверхностей. Пароварка и крышку нельзя помещать в посудомоечную машину. Водяная рубашка и опорное кольцо протираются влажной тканью с использованием щадящего моющего средства.
- Данный прибор должен быть заземлен и предназначен только для использования внутри помещений.